

6. Спецификация

Мощность	1000ВА/800Вт
Тип АКБ	Внешняя, 12В, AGM/GEL/LiFePO4/OP-LE
Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ	Режим ИБП:145-270В±5В Режим Инвертор:100-290В±5В
Диапазон входной частоты	45-65Гц
Выходное напряжение (от сети)	Режим ИБП:203-238В±5В Режим Инвертор:150-255В±5В
Выходное напряжение (от АКБ)	220В±5В
Выходная частота (от АКБ)	50±0.5Гц
Форма выходного напряжения	«чистая» синусоида
Время переключения (сеть-АКБ)	<10мс
Макс. зарядный ток	10/20А (настраивается)
Напряжение заряда	Поддерживающий заряд AGM/GEL=13,7В/LifePO4=13,7В/OP=13,2В Форсированный заряд AGM/GEL=14,1В/LifePO4=14,6В/OP=14,8В
Габаритные размеры	290х257х123мм
Условия эксплуатации	T=0-40°C, Влажность=20-90% без конденсата

7. Устранение возможных неисправностей

Проблема	Причина	Решение
ИБП не включается	Неисправность питающего кабеля Не подключены АКБ	Проверьте исправность питающего кабеля и наличие напряжения в розетке. Убедитесь, что АКБ подключены и заряжены.
Звуковой сигнал и мигание индикатора нагрузка	Перегрузка	Отключите оборудование от выхода ИБП
Время автономии ниже ожидаемого	АКБ не заряжены или вышли из строя	Проведите заряд АКБ в течение суток, проверьте исправность АКБ
Мигание индикатора АКБ	Низкое напряжение АКБ	Приготовьтесь к скорому отключению ИБП из-за разряда АКБ

Intelligent Power

Источник Бесперебойного Питания
ELTENA Intelligent 1000LTM
мощностью 1000ВА


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Описание


Источник бесперебойного питания Intelligent 1000LTM выполнен по линейно-интерактивной схеме с строго синусоидальным выходным напряжением в батарейном режиме. Предназначен для работы с внешними аккумуляторными батареями различных типов: AGM, GEL, LiFePo4, OP. Имеет интеллектуальное управление зарядом и вентилятором, защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на выходе.

2. Внешний вид

Дисплей:

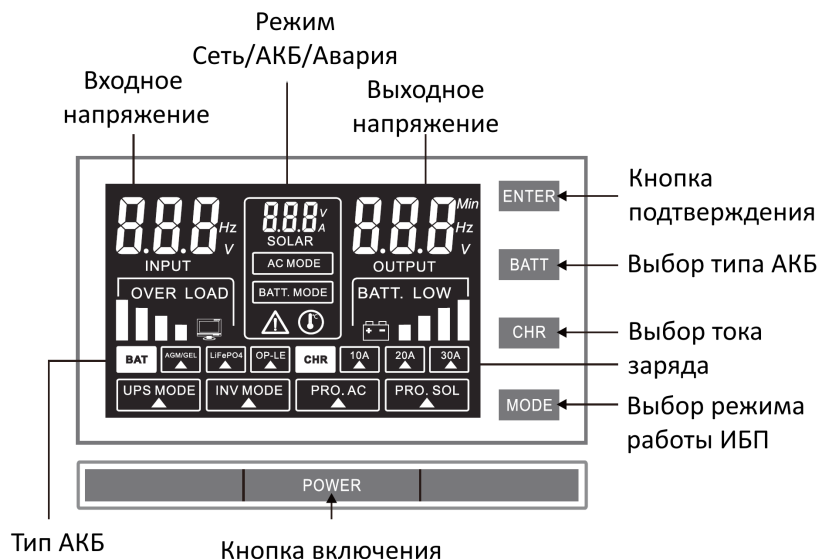

Задняя панель:

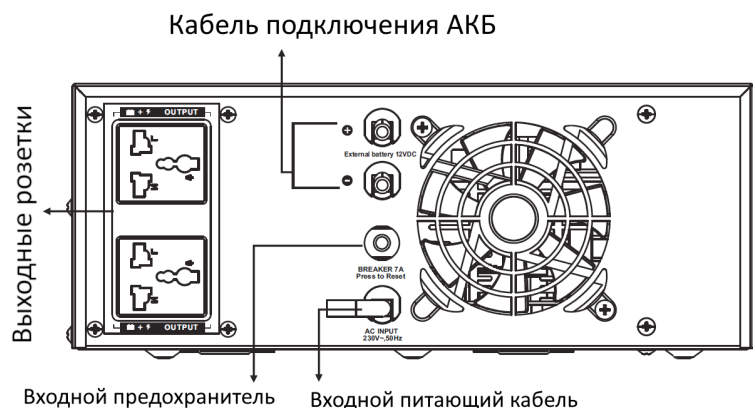

3. Эксплуатации

Перед подключением ИБП к питающей сети выполните подключение АКБ, соблюдая полярность. Убедитесь, что тип и напряжение АКБ соответствует спецификации.

Подключите ИБП к питающей сети.

Нажмите и удерживайте кнопку POWER 3 секунды для включения ИБП.

При необходимости выберите тип АКБ последовательным нажатием кнопки BATT (AGM/GEL/LiFePO4/PO). Выбранный тип АКБ будет мигать на дисплее, подтвердите выбор кнопкой ENTER.

Аналогично выберите зарядный ток кнопкой CHR(10A/20A) и режим работы кнопкой MODE(INV(инвертор)/UPS(ИБП)).

Для снижения уровня шума вентилятор включается только при необходимости:

- 1) При заряде АКБ.
- 2) При нагрузке >50%
- 3) При температуре ИБП >60°C
- 4) На 10 минут каждый час для обдува компонентов.

4. Гарантийные обязательства

Все ИБП ELTENA, проданные через официальную дилерскую сеть, обеспечиваются гарантией производителя. Гарантийный срок составляет 2 года и 25 недель с даты производства ИБП, если иное не указано в гарантийном талоне.

Список авторизованных сервисных центров и условия гарантийного обслуживания приведены на сайте www.eltena.com

Для того, чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправный ИБП в любой из авторизованных сервисных центров.

5. Служба технической поддержки ИБП ELTENA

Технический отдел ООО «Интеллидгент Пауэр»:

Телефон: (499) 940-95-70 (08.30 — 18.00 мск)

Моб.тел. +7 916-112-17-70 (08.30 — 18.00 мск)

e-mail: support@eltena.com



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1- 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / 1- 648-22-74